

Handleiding E-Drive LCD display




E-DRIVE
ELECTRIC BICYCLE SYSTEM

Handleiding LCD display



Hoe vol is de accu nog

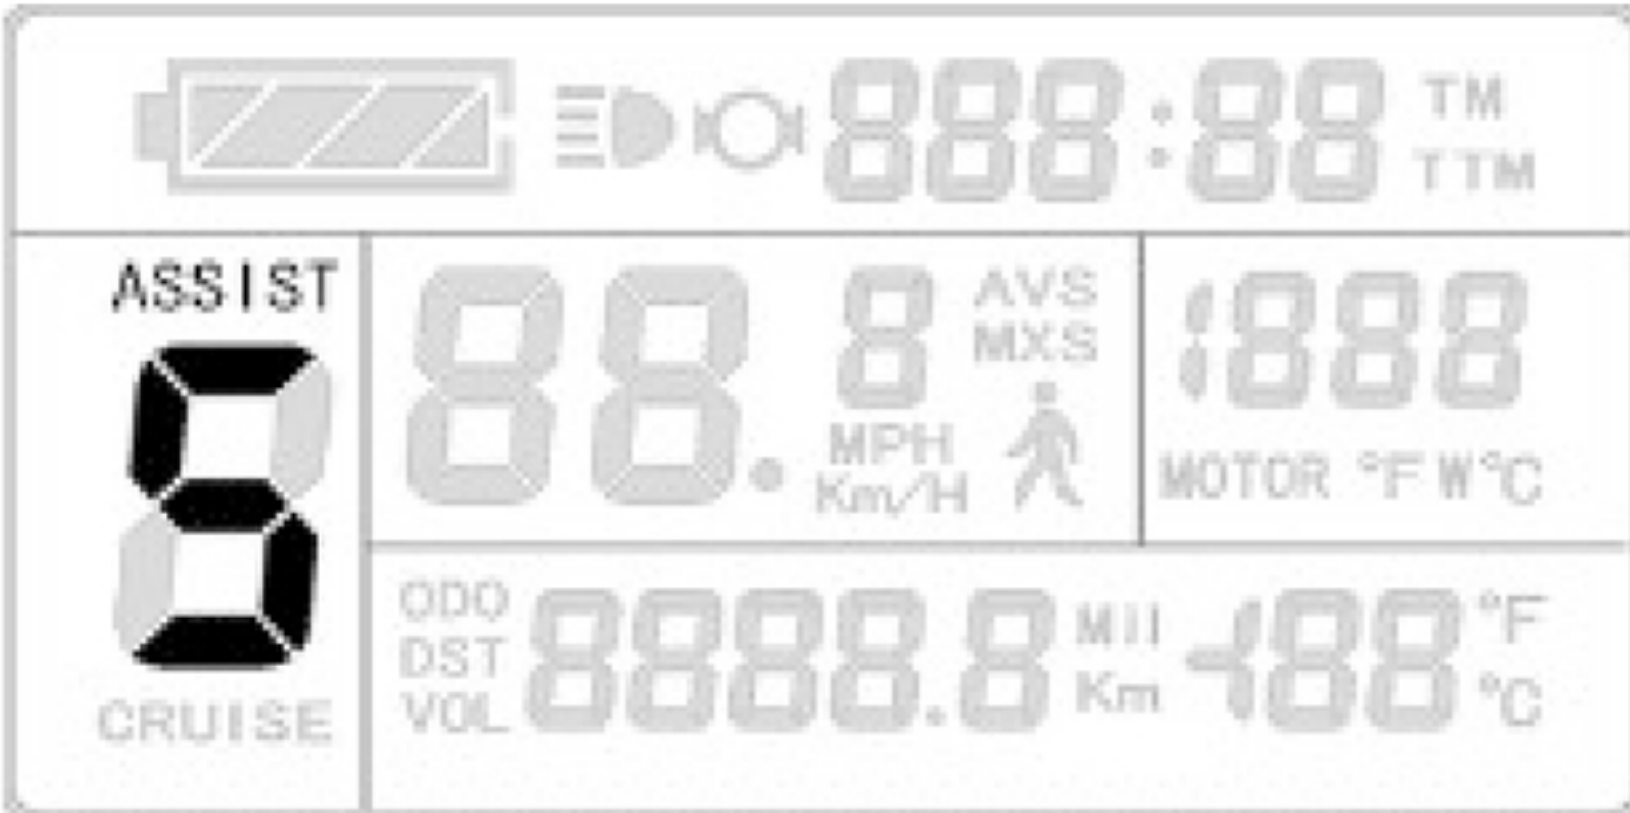


Welke ondersteuningsniveau is ingeschakeld



Hoeveel tijd heb ik gefietst



Actuele snelheid

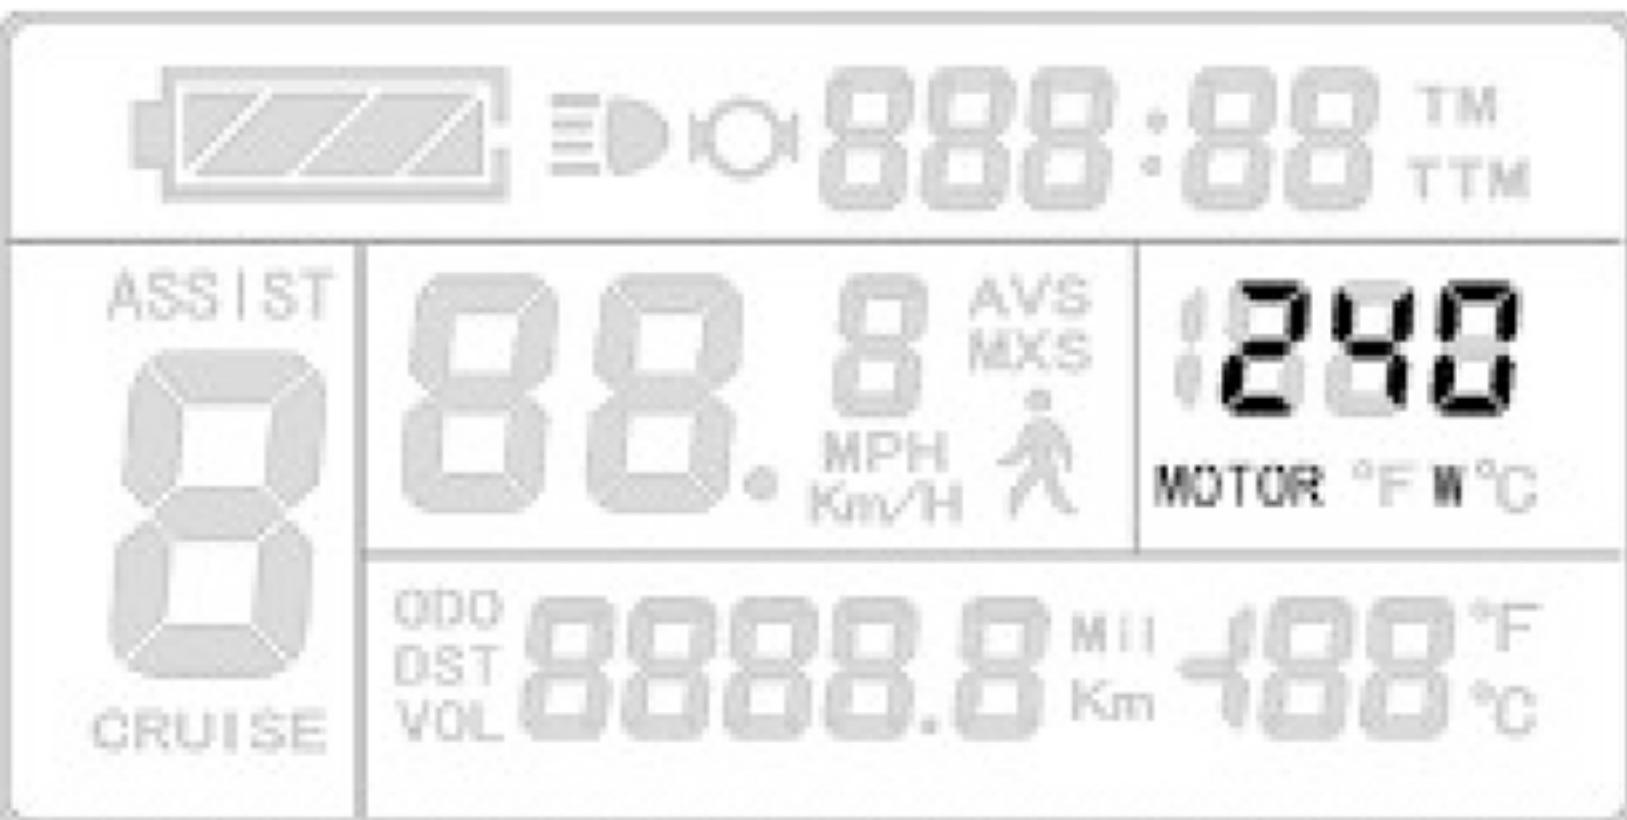

Het vermogen dat de motor levert



Dag km teller




Buitentemperatuur




Wandelfunctie



Handleiding LCD display

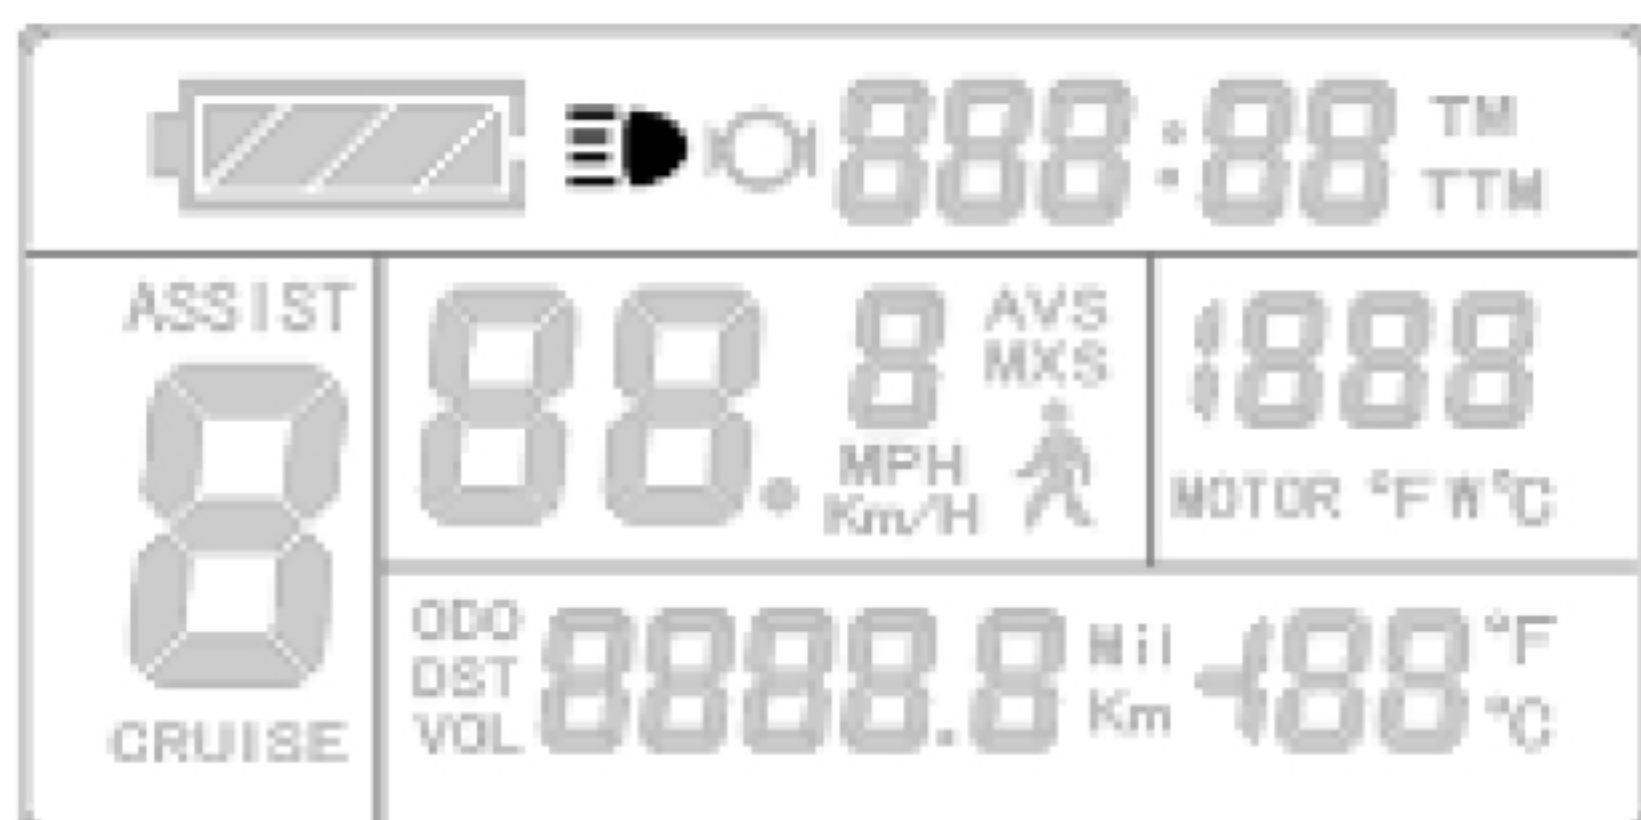


Verlichting is ingeschakeld

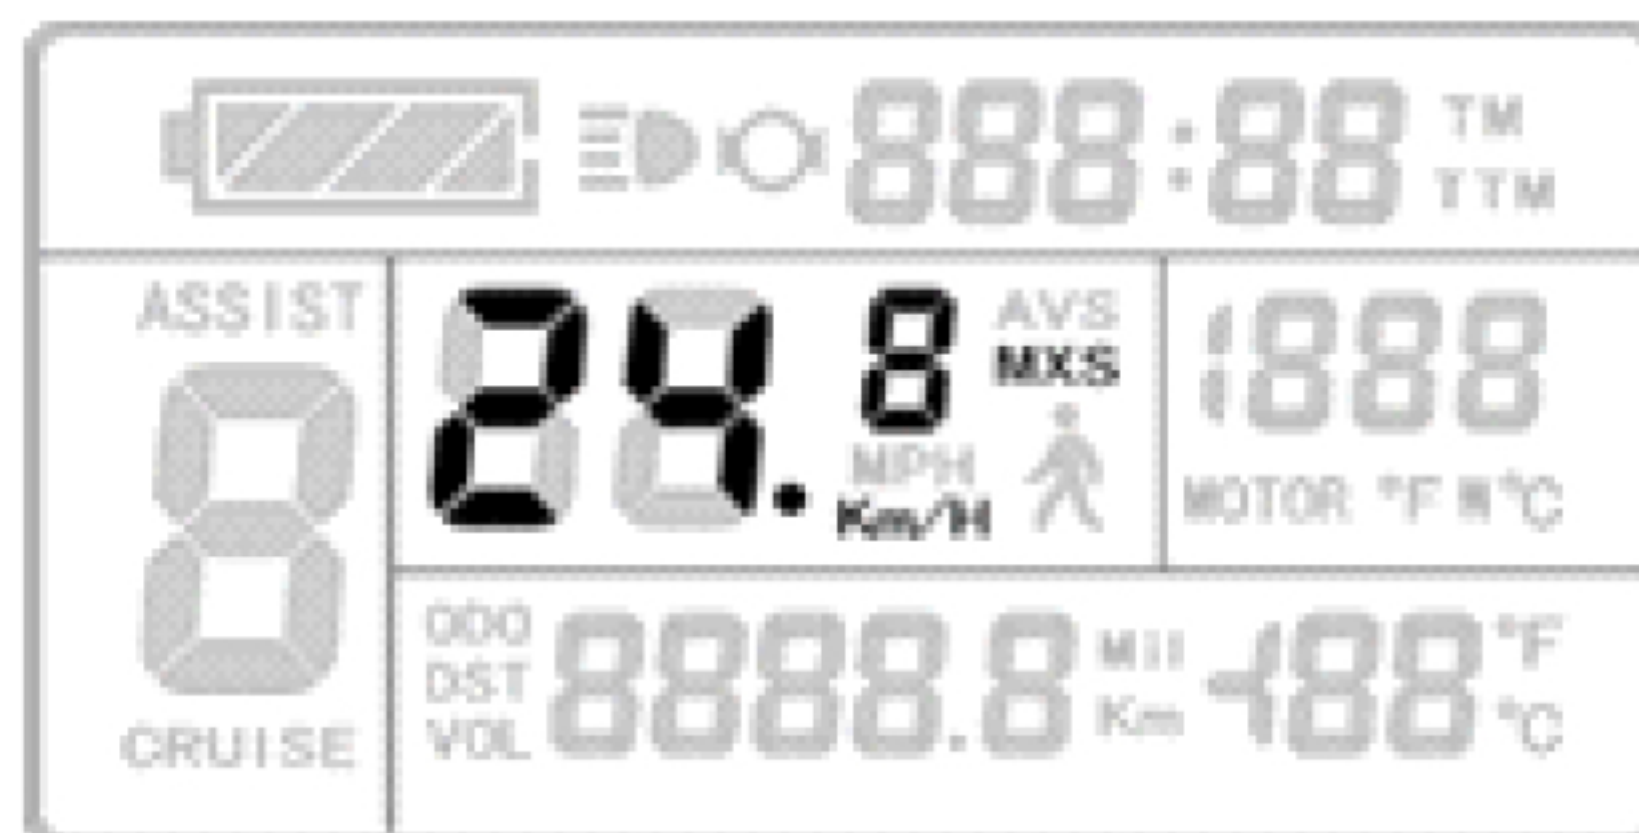

Maximale snelheid



Remsensor actief

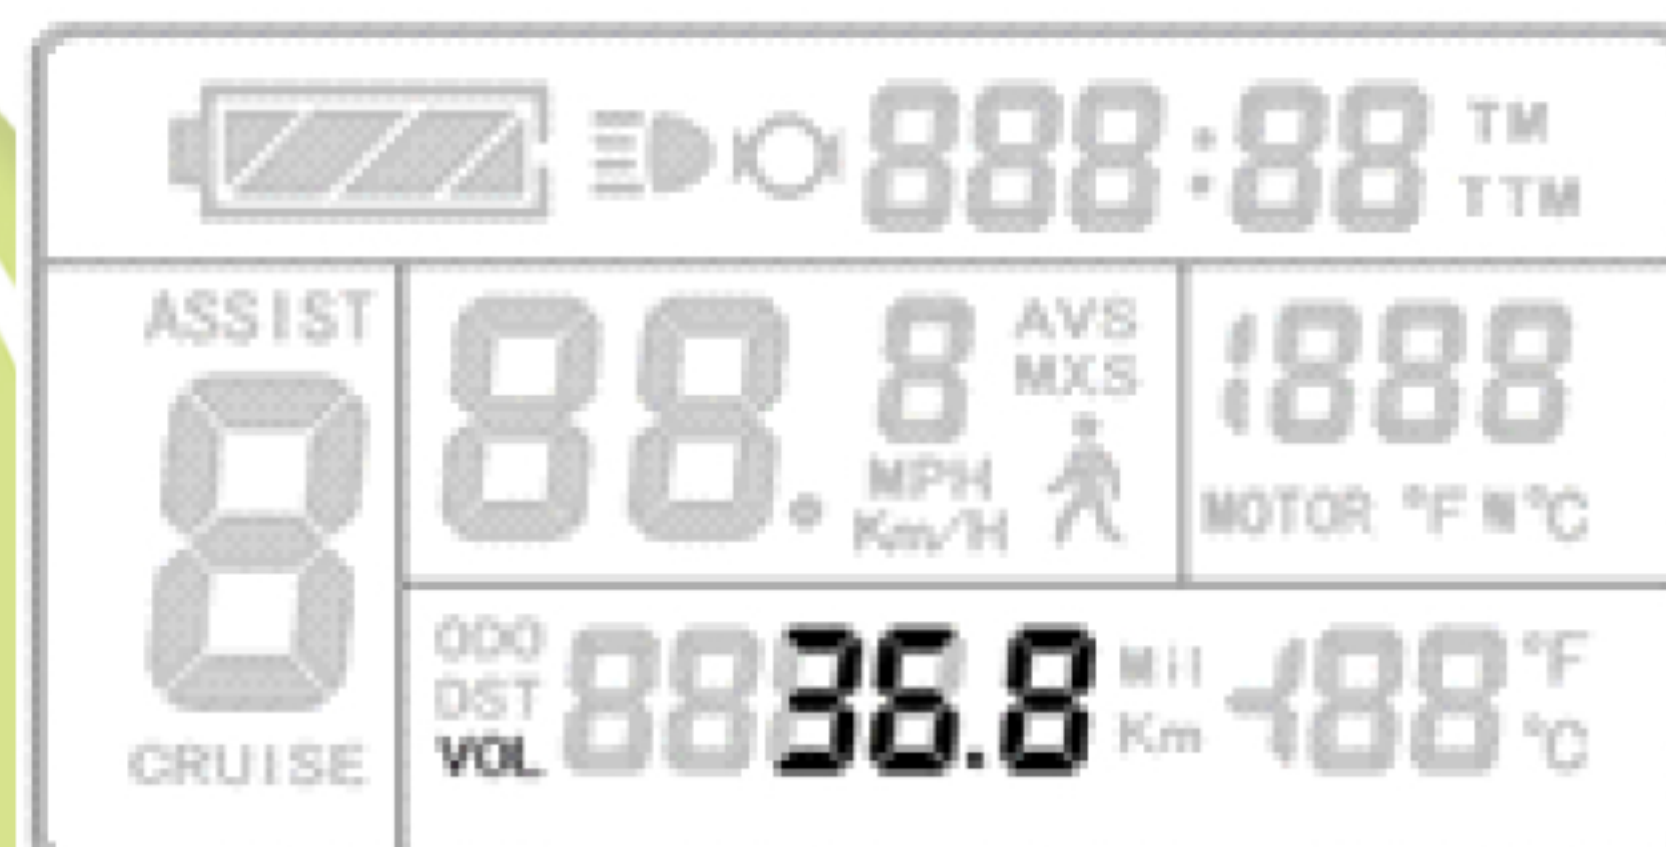

Voltage van de accu

Voltage van de accu. Een volle accu zal ongeveer 41 Volt afgeven. Als de spanning zakt naar 31 Volt is de accu leeg en zal de trapondersteuning uit gaan om diepontlading en schade aan de accu te voorkomen

AAN/UIT :

AAN: Dit doet u door de middelste knop even ingedrukt te houden. U mag de knop loslaten wanneer het display aan is.

UIT: U kunt het display uitschakelen door de middelste knop enkele seconden in te drukken.

VERLICHTING

In de avond kunt u de voor verlichting aanzetten door de bovenste pijl ingedrukt te houden.

TRAPONDERSTEUNING

De trapondersteuning wordt ingesteld door op de bovenste pijl of de onderste pijl te drukken. Hierdoor verspringt het cijfer op uw display.

Het LCD display heeft 5 ondersteunings-standen, van "1" tot "5".

Als u op de bovenste of de onderste knop drukt zal u de trapondersteuning met 1 stand verhogen of verlagen. De hoogste stand is "5" en geeft dan ook de meeste trapondersteuning.

Het LCD display heeft ook een 6 km wandel stand. (het symbooltje op display is de wandelaar) Houd knop onderste knop ingedrukt. De fiets rijdt zonder te trappen. Bijvoorbeeld gemakkelijk bij het lopen met de fiets.

Batterijbesparing: Het display beschikt ook over een spaarstand. Dit wil zeggen dat het display zichzelf uitschakelt na enkele minuten inactiviteit.

Resetten van de TM (tijd in minuten) en DST (de afgelegde afstand per rit kan door de onderste pijl en bovenste pijl tegelijk in te drukken. Op dat moment beginnen de cijfers op het voorbeeld 00:01TM en DST 00:01 km te knipperen. Door op de middelste knop te drukken gaande waarde TM en DST terug naar nul.

LET OP! Als u de fiets aan zet dient u 10 seconden te wachten met het op nul zetten van de dag teller!



E-DRIVE
ELECTRIC BICYCLE SYSTEM